

# Konfiguration der tiptel 31xx IP-Telefone für siggate team


Stand 09.02.2016

## Allgemeines

Diese Anleitung beschreibt die Einrichtung der tiptel 31xx IP-Telefone zur Nutzung mit der Cloud-Telefonanlage siggate team.

## IP-Telefon einrichten

Loggen sie sich mit den Zugangsdaten des eingerichteten Benutzers bei siggate ein und wählen „Einstellungen“ an.

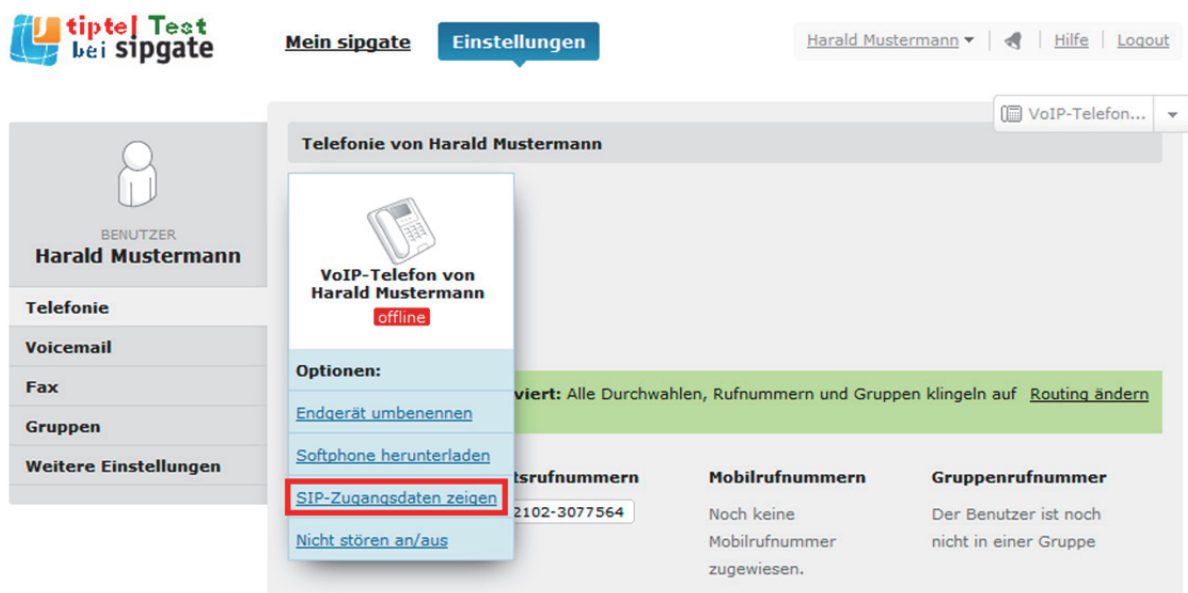

The screenshot shows the user interface for Harald Mustermann. On the left is a navigation menu with options: 'Telefonie', 'Voicemail', 'Fax', 'Gruppen', and 'Weitere Einstellungen'. The main content area is titled 'Telefonie von Harald Mustermann'. A dropdown menu is open over the 'VoIP-Telefon von Harald Mustermann' entry, which is marked as 'offline'. The dropdown menu contains the following options: 'Optionen:', 'Endgerät umbenennen', 'Softphone herunterladen', 'SIP-Zugangsdaten zeigen' (highlighted with a red box), and 'Nicht stören an/aus'. Below the dropdown, there is a green banner with the text 'Wichtig: Alle Durchwahlen, Rufnummern und Gruppen klingeln auf [Routing ändern](#)'. At the bottom, there are three columns: 'tsrufnummern' with the value '2102-3077564', 'Mobilrufnummern' with the text 'Noch keine Mobilrufnummer zugewiesen.', and 'Gruppenrufnummer' with the text 'Der Benutzer ist noch nicht in einer Gruppe zugewiesen.'

Wählen Sie hier das VoIP-Telefon des Benutzers und dann „SIP-Zugangsdaten zeigen“ an. In den Zugangsdaten finden Sie unten den Punkt „Konfigurationsanleitung“. Hier wählen Sie unter dem Hersteller „Tiptel“ das Modell „3120“ oder die Modellreihe „31xx“ aus. Die Konfiguration ist für alle Modelle der tiptel 31xx Serie identisch.

Die automatische Hilfefunktion von siggate zeigt Ihnen dann die Webkonfiguration des tiptel 31xx IP-Telefons wobei in rot markiert hier die zu einzutragenden Daten inklusive der persönlichen Zugangsdaten des Benutzers enthalten sind. Greifen Sie auf die Web-Konfiguration des Telefons zu und übernehmen die angezeigten Daten.

**Tipp:** Sie können die Konfigurationsdaten in der Hilfefunktion von siggate markieren, kopieren und dann in der Web-Konfiguration des Telefon einfügen.

Damit ist die Konfiguration Ihres Telefons zur Nutzung mit siggate team abgeschlossen.

## Belegung der Funktionstasten

Rufen Sie in der Webkonfiguration des tiptel 31xx den Punkt „Tasten“ -> „Funktionstasten“ auf.

tiptel 3120

- Status
- Konto
- Netzwerk
- Telefon
- Kontakte
- Tasten**
  - Funktionstasten
  - Zusatzstastenfeld
  - Auswahlstasten
  - Steuertasten
  - Etikettendruck
- Service
- Sicherheit
- Sitemap
- Ausloggen

### Funktionstasten

Funktionstasten ?

Taste	Typ	Label	Parameter 1	Konto	Parameter 2
1	Besetztlampenfeld (BLF)	Mustermann	10	Konto 1	*910 <span style="color: red; font-weight: bold;">?</span>
2	DTMF Tasten	Transfer	*3	Standard	<span style="color: red; font-weight: bold;">?</span>
3	DTMF Tasten	Makeln	*4	Standard	<span style="color: red; font-weight: bold;">?</span>
4	DTMF Tasten	Konferenz	*5	Standard	<span style="color: red; font-weight: bold;">?</span>
5	DTMF Tasten	Mitschnitt	*6	Standard	<span style="color: red; font-weight: bold;">?</span>
6	Keine			Standard	
7	Keine			Standard	
8	Keine			Standard	
9	Keine			Standard	
10	Keine			Standard	
11	Keine			Standard	
12	Keine			Standard	

Um den Status eines anderen Benutzers zu sehen, richten Sie den Typ der Taste auf „Besetztlampenfeld (BLF)“ ein. Als „Parameter 1“ tragen Sie die Durchwahl des Benutzers (in der siggate team Konfiguration festzulegen) und als „Pickup Code“ \*9 gefolgt von der Durchwahl des Benutzers ein. Die LED der Taste leuchtet dann grün, wenn der Benutzer frei ist, rot wenn er besetzt ist und blinkt rot wenn es bei dem anderen Benutzer klingelt. Durch Drücken der Taste wählen sie den Benutzer an bzw. übernehmen das ankommende Gespräch wenn die Taste gerade rot blinkt.

Zur Belegung der Tasten mit den Funktionen „Transfer“ (\*3), „Makeln“ (\*4), „Konferenz“ (\*5) und Gesprächs-Mitschnitt an/aus (\*6) stellen Sie „Typ“ auf „DTMF Tasten“ und tragen unter „Wert“ den jeweiligen Code ein.

**Hinweis:** Einige Funktionen wie z.B. BLF stehen Ihnen nur zur Verfügung, wenn Sie bei siggate das Pro-Paket gebucht haben.